

GzOne IS11CA

設定ガイド

はじめにお読みください

このたびは、IS11CAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、IS11CAをお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

さまざまな機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

- 基本操作
- 初期設定
- WEB de 請求書の利用方法
- Eメール設定
- 電話をかける
- 電話を受ける
- データ移行
- データ閲覧・再生
- データバックアップ
- 電池消費を軽減する

GoogleおよびGoogle ロゴ、Android、Android マーケットおよびAndroid マーケット ロゴ、Gmail、YouTube ロゴ、Google 音声検索 ロゴ、Google トークは、Google Inc.の商標または登録商標です。

Wi-Fi®、WPA®、Wi-Fi CERTIFIED®、Wi-Fi Protected Setup®はWi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標です。

らくらく無線スタート®はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Aterm®は日本電気株式会社登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

ATOKは株式会社ジャストシステム株式会社の登録商標です。

ATOKは株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

Microsoft® Exchange ActiveSync®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Playerを搭載しています。Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Powered by emblend™ Copyright 2009-2011 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved.

emblendは、日本及びその他の国におけるアプリケーション又は関連会社の商標です。

「GzOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

2011年6月第2版
発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元：カシオ計算機株式会社

この設定ガイドは、再生紙を使用しています。 MDT-000162-JKA1

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。



● 電源キー
電源ON
電源OFF
ロック解除
バックキー
ホームキー
メニューキー
ランチャー
ディスプレイ


● 文字入力方法
キーを繰り返しタップすることで文字を入力できます。
ケータイ入力
文字種切替キー
文字種切替キー
文字種切替キー

初期設定


お買い上げ後、初めてIS11CAの電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。

● ホーム画面→[設定]と操作しても設定することができます。

STEP 1：使用する言語の設定

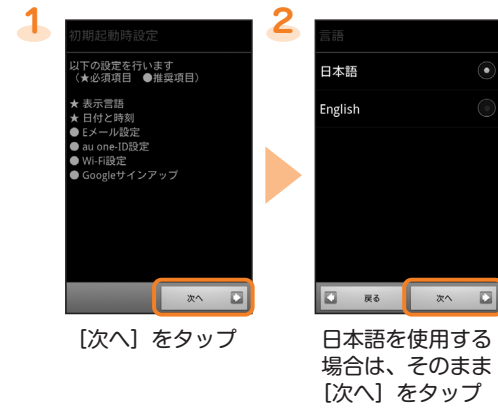

STEP 2：日付と時刻の表示設定

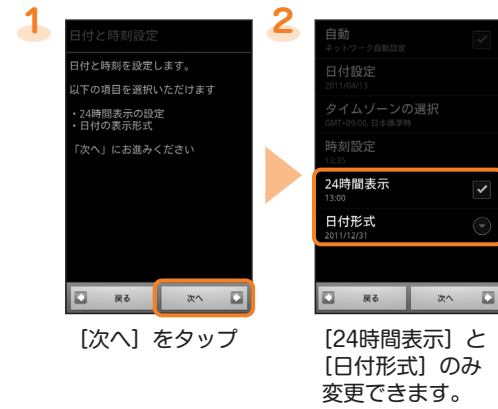


初めてIS11CAの電源を入れたときの初期設定では、[設定]は無効です。初期設定を完了するまでホーム画面を表示することはできません。

STEP 3：Eメールの初期設定

Eメール (XXX@ezweb.ne.jp) のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。

※ au電話からの機種変更の場合、設定は不要です。

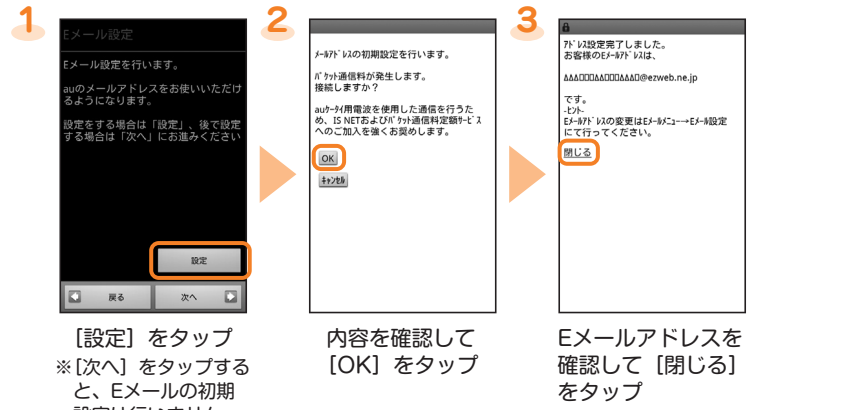

1 [設定] をタップ
2 内容を確認して [OK] をタップ
3 Eメールアドレスを確認して [閉じる] をタップ

1 [設定] をタップ
2 [次へ] をタップすると、Eメールの初期設定は行いません。
3 [設定] をタップした後で設定を中止する場合は、次の画面で [キャンセル] をタップするか、[戻る] をタップしてこの画面まで戻ってください。

1 [設定] をタップ
2 [次へ] をタップすると、au one-IDの設定は行いません。
3 [設定] をタップした後で設定を中止する場合は、次の画面で [キャンセル] をタップするか、[戻る] をタップしてこの画面まで戻ってください。


STEP 4：au one-IDの設定

au one-IDをご登録いただくと「au one Market」に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用や、各アプリケーションのコメント書き込み、アプリケーション提供者への質問が可能となります。

主な設定項目は次の通りです (次の項目以外にお客様の「秘密の質問と答え」、「連絡先Eメールアドレス」、「生年月日」、「性別」の登録が必要となります)。

au one-ID*	お客様のau one-ID (ユーザーID) となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au one-IDパスワード	au one-IDを利用する際のパスワードを登録します。
ニックネーム	au one Marketでコメントを記載する際に利用するニックネームを登録します。

※他のユーザーと重複する「au one-ID」は登録できません。

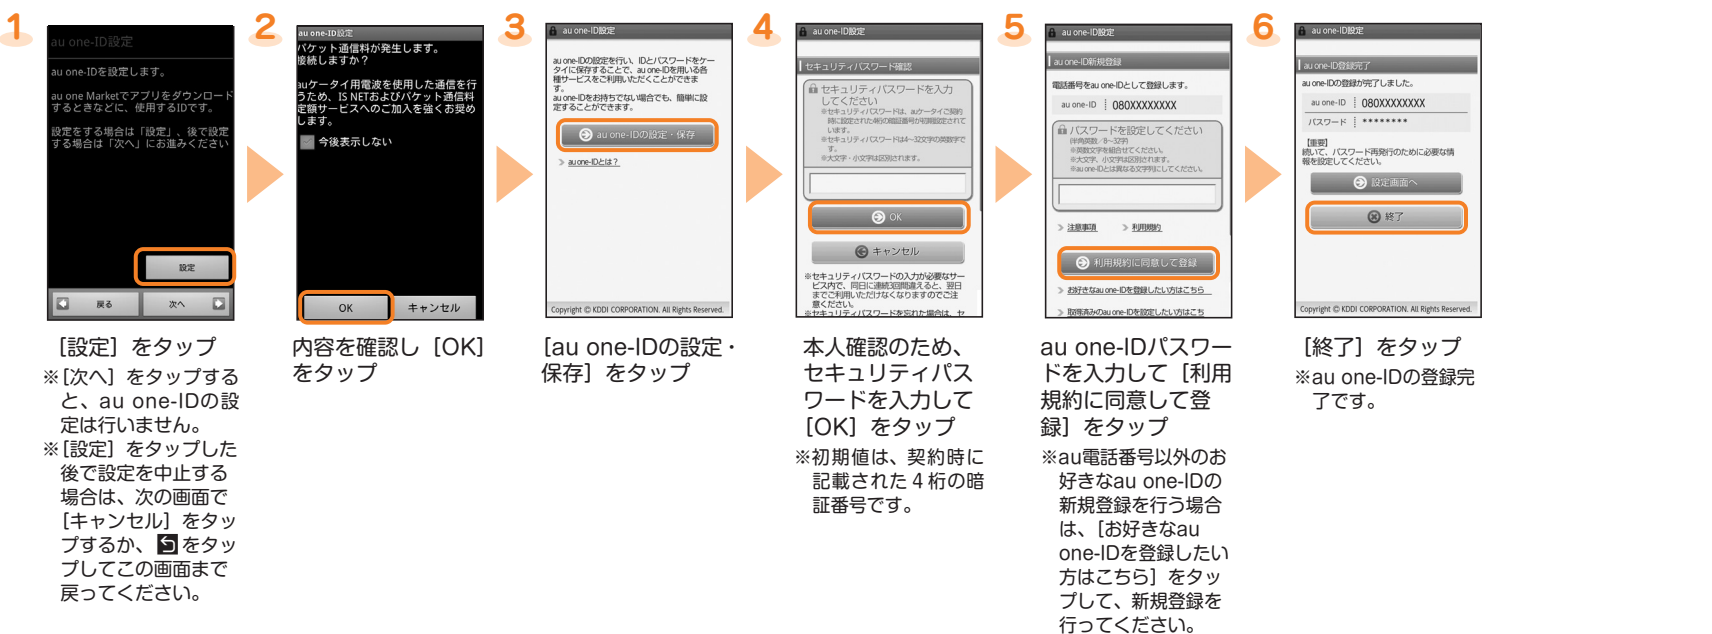

1 [設定] をタップ
2 内容を確認して [OK] をタップ
3 [au one-IDの設定・保存] をタップ
4 本人確認のため、セキュリティパスワードを入力して [利用規約] に同意して登録] をタップ
5 au one-IDパスワードを入力して [OK] をタップ
6 [終了] をタップ

1 [設定] をタップ
2 [次へ] をタップすると、au one-IDの設定は行いません。
3 [設定] をタップした後で設定を中止する場合は、次の画面で [キャンセル] をタップするか、[戻る] をタップしてこの画面まで戻ってください。

1 [設定] をタップ
2 [次へ] をタップすると、au one-IDの設定は行いません。
3 [設定] をタップした後で設定を中止する場合は、次の画面で [キャンセル] をタップするか、[戻る] をタップしてこの画面まで戻ってください。


STEP 5：Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。

主な設定方法は次のとおりです。

Wi-Fi簡単設定*	らくらく無線スタート NECアクセステクニカのAterm®など、らくらく無線スタート®マークが印字されたアクセスポイントに登録するときにご利用します。
Wi-Fi簡単設定*	WPS WPSマークがあるWi-Fi Protected Setup™対応アクセスポイントに登録するときにご利用します。「プッシュボタン方式」「PINコード入力方式」「PINコード入力方式」を選択した場合は、表示されたPINコードをアクセスポイントに入力してください。
Wi-Fiネットワーク*	検索されたWi-Fiネットワークから選択して設定します。パスワード (セキュリティキー) が設定されたWi-Fiネットワークを選択した場合は、パスワード (セキュリティキー) の入力が必要です。
Wi-Fiネットワークを追加	手動でアクセスポイントを追加します。あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

※ 接続するアクセスポイントの電波を受信できる環境で設定してください。

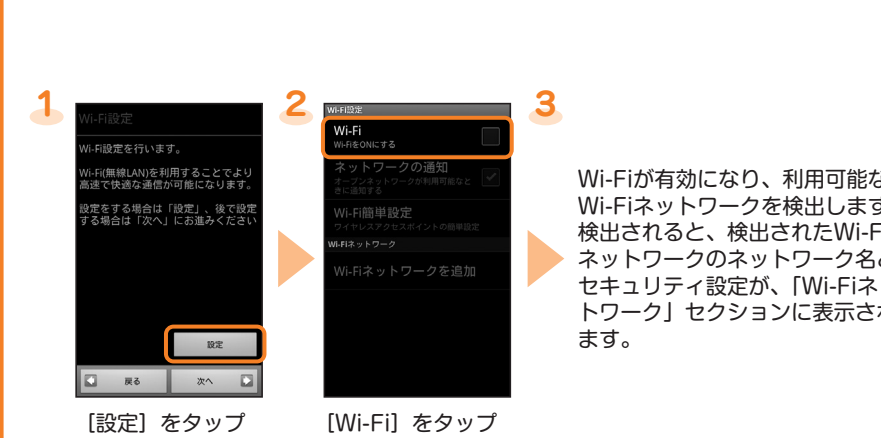

1 [設定] をタップ
2 [次へ] をタップすると、Wi-Fiの設定は行いません。
3 [Wi-Fi] をタップしてWi-Fiを有効にする

1 [設定] をタップ
2 [次へ] をタップすると、Wi-Fiの設定は行いません。
3 [Wi-Fi] をタップしてWi-Fiを有効にする



1 接続したいアクセスポイントが検索できない場合は、[Wi-Fiネットワークを追加] を選択して手動でアクセスポイントを追加してください。

STEP 6：Google™ アカウントの設定

Google アカウントの設定を行うと、「Gmail™」、「Android マーケット™」、「Google トーク™」などのGoogleのアプリケーションを利用できます。

主な設定項目は次の通りです (次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります)。「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。

ユーザー名	お客様のGoogle アカウント (ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。



1 Google アカウントの設定画面で [設定] をタップした後で設定を中止する場合は、[戻る] をタップして1 Google アカウントの設定画面まで戻ってください。

WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認くださいいただけるサービスです。

● IS11CAでは、パソコン版WEBページにてご確認となります。

● 「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録®してください。

※ 登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード (新規/契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載)」が必要です。



以降の操作など、詳細はサイトにてご確認ください。

Eメール設定


■Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。



■Eメールアドレスの確認

「Eメールアドレスの変更」(左記)の1～5をあらかじめ実行してください。

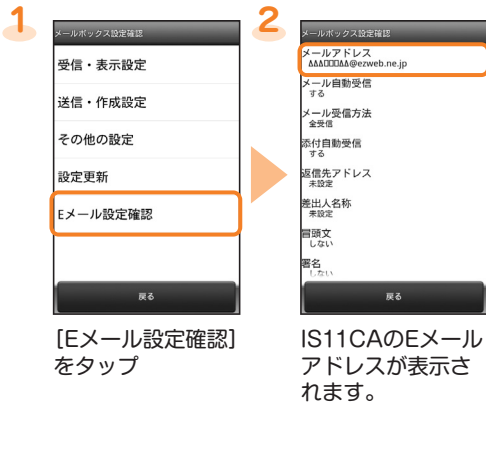

PCメール設定について

Eメール (XXX@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。はじめてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。

ホーム画面→**設定**→[PCメール]→メールアドレスとパスワードを入力→[次へ]→任意のアカウント名と表示名を入力→[完了]

※詳細については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

電話をかける

■電話番号を入力して発信する



■通話履歴から発信する



■電話帳から発信する



電話を受ける

■通話する



■着信を拒否する



お留守番サービスを開始している場合や、着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信を拒否すると、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。

データ移行

microSDメモリーカードに保存されている電話帳（連絡先）や、Eメールアドレス帳、ブックマーク（ブラウザのお気に入り）、メール（PCメール、Cメール）をIS11CAで読み込むことができます。

IS11CAで読み込むデータ	電話帳（連絡先）のvCardファイル、Eメールアドレス帳のvCardファイル、ブックマーク（ブラウザのお気に入り）のvBookmarkファイル、メール（PCメール、Cメール）のvMessageファイル
----------------	--

※microSDメモリーカードへのファイルの保存方法については、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。
※データによって読み込めない場合があります。また一部の内容が読み込めない場合があります。
※データの保存には、IS11CAの同梱品のmicroSDメモリーカードを利用することもできます。

■電話帳（連絡先）のvCardファイルを読み込む場合

あらかじめ、電話帳（連絡先）のvCardファイルが入っているmicroSDメモリーカードをIS11CAに装着します。



複数のvCardファイルがmicroSDメモリーカード内に保存されている場合は、6の後にvCardファイルのインポート方法を選択する画面が表示されます。

データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話などでmicroSDメモリーカードに保存したデータは、IS11CAで閲覧・再生することができます。

閲覧・再生できるデータ	フォト（画像）、ムービー（動画）、ミュージック（音楽）、ドキュメント
-------------	------------------------------------

※これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、IS11CAへの引継ぎができません。ただし着うたフル、ビデオクリップ、着うたフルプラスについては、LISMO Port Ver4.2以降でバックアップして、同一電話番号のIS11CAへの転送と再生が可能な場合があります。

■ギャラリーでフォト（画像）、ムービー（動画）を閲覧・再生する場合



データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳やメール（Cメール、PCメール）などは定期的にmicroSDメモリーカードにデータをバックアップしてください。

バックアップできるデータ	電話帳（連絡先）、Eメールアドレス帳、ブックマーク（ブラウザのお気に入り）、メール（PCメール、Cメール）
バックアップできないデータ	フォト（画像）、ムービー（動画）、ミュージック（音楽）、ドキュメント

※もともとmicroSDメモリーカードに保存されるためバックアップは不要です。

●アプリケーションは、ご購入時と同じGoogle アカウント／au one-IDをご利用いただくことで、通信料のみで再ダウンロードすることができます。

■電話帳をバックアップする場合

●あらかじめ、microSDメモリーカードをIS11CAに装着します。



修理のためIS11CAをauショップでお預かりする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

電池消費を軽減する

ecoモードにすると、画面の明るさやバックライト、ホーム画面の壁紙が、電池の消費を軽減する設定に変更されます。また、ecoモードオプション設定を変更すると、ecoモード中にBluetooth® 機能や、Wi-Fi、GPS 機能、同期を停止させて、電池の消費を抑えることができます。

■ecoモードにする

